
Ürün Sertifikası

Product Certificate


Teknik özellikler · Güvenlik uyarıları · Garanti şartları
Technical data · Safety warnings · Warranty terms

Ürün Product	**Uludağ Baza Sistemi**
Model / Kod Model / Code	**51.46.ERH.000.003.01**
Üretici Manufacturer	**ERHUN**


1 Teknik özellikler
Technical data



1 **Kapalı** Closed

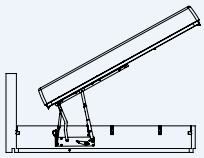

2 **Açık** Tilted



3 **Paralel** Parallel

Genel General

Ürün tipi Product type	Gaz amortisör destekli kaldırmalı baza mekanizması Gas-spring assisted lift-up storage bed mechanism
Çalışma pozisyonları Operating positions	3 – Kapalı · Açık · Paralel (emniyet kilitli) 3 – Closed · Tilted · Parallel (with safety lock)
Montaj yeri Mounting location	Baza yan iç yüzeyleri, sağ ve sol (ayna simetrik) Inner side faces of the base, right and left (mirrored)
Paket Packaging	2 kutu: Ana baza kutusu + Mekanizma kutusu 2 boxes: Main base box + Mechanism box

Ölçüler ve yük Dimensions and load

Baza iç uzunluğu Inner base length	2040 mm
Baza iç genişliği Inner base width	Baza nominal ölçüsü + 15 mm Base nominal size + 15 mm
Uygun baza genişlikleri Suitable base widths	1600 – 2000 mm
Önerilen yatak ağırlığı Recommended mattress weight	30 – 70 kg

Gaz amortisör kuvveti
Gas spring force

	Light	Middle	Heavy
Ön (FR) Front	**950** N	**1000** N	**1100** N
Arka (RR) Rear	**400** N	**450** N	**500** N
Yatak Mattress	**30 – 40** kg	**45 – 60** kg	**60 – 70** kg

Her paket: 1 FR + 1 RR, sağ ve sol taraf için · Each package: 1 FR + 1 RR per side

Amortisör değerleri ERHUN katlanır baza için geçerlidir. Farklı bir bazada doğru amortisör seçimi için üreticiye danışın.
Gas spring values apply to the ERHUN folding base. For a different base, contact the manufacturer to select the right gas springs.

Açma / kapama ömrü Opening / closing life	**4000** çevrim (yaklaşık 10 yıllık kullanım) 4000 cycles (approx. 10 years of use)

Malzeme ve bağlantı Materials and fastening

Mekanizma gövdesi Mechanism body	Çelik Steel
Yüzey kaplaması Surface finish	Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Plastik parçalar Plastic parts	POM (poliasetal) POM (polyacetal)
Sıkma torkları Tightening torques	**20 Nm** M8 · 8.8 **9,4 Nm** M6 · 8.8 **3,9 Nm** 1/4" · 6.8

2 Güvenlik uyarıları
Safety warnings

Ürünü kullanmadan önce bu uyarıları ve montaj kılavuzunu dikkatlice okuyun. Belgeyi ileride başvurmak için saklayın.
Read these warnings and the assembly guide carefully before using the product. Keep this document for future reference.



Sıkışma tehlikesi
Pinch hazard

Kapağı açarken ve kapatırken ellerinizi ve parmaklarınızı menteşe kollarından ve baza kenarından uzak tutun.

Keep hands and fingers away from the hinge arms and the base edge when opening and closing the lid.



Çocukları uzak tutun
Keep children away

Çocukların mekanizmayla oynamasına, bazanın içine girmesine veya saklanmasına izin vermeyin.

Do not allow children to play with the mechanism or to climb or hide inside the base.



Açık kapağa yüklenmeyin
Do not load the open lid

Kapak açıkken üzerine oturmayın, basmayın, yaslanmayın ve yük asmayın.

Do not sit, stand or lean on the lid while it is open, and do not hang loads on it.



Emniyet kilidini kontrol edin
Check the safety lock

Kapağı kapatmadan önce emniyet kilidinin (I) serbest olduğundan emin olun.

Before closing the lid, make sure the safety lock (I) is released.



Basınçlı gaz amortisör
Pressurised gas spring

Gaz amortisörlerini sökmeyin, delmeyin, ezmeyin, bükmeyin. Hasarlı amortisörü hemen değiştirin.

Do not dismantle, puncture, crush or bend the gas springs. Replace a damaged spring immediately.



Isıdan uzak tutun
Keep away from heat

Amortisörleri ısıtmayın, ateşe atmayın; ısı kaynaklarının yakınında kullanmayın.

Do not heat the gas springs or throw them into fire; do not use near heat sources.



Yük sınırına uyun
Observe the load limit

Yatak ağırlığı 30 – 70 kg aralığında olmalıdır. Aralık dışında kapak kendiliğinden açılabilir veya kapanabilir.

The mattress weight must be within 30 – 70 kg. Outside this range the lid may open or close by itself.



Düzenli kontrol
Regular inspection

Cıvataların sıkılığını ve hareketli parçaları her 6 ayda bir kontrol edin; gevşeyen cıvataları belirtilen torkla sıkın.

Check bolt tightness and moving parts every 6 months; retighten loose bolts to the specified torque.



Değişiklik yapmayın
Do not modify

Mekanizmada değişiklik yapmayın; yalnızca orijinal ERHUN yedek parçaları kullanın.

Do not modify the mechanism; use only original ERHUN spare parts.



Montaj 2 kişi ile
2-person assembly

Montaj ve demontaj iki kişi tarafından, montaj kılavuzuna uygun olarak yapılmalıdır.

Assembly and disassembly must be carried out by two people, following the assembly guide.



Kapak açılma alanı
Lid opening area

Kapağı açarken başınızı ve vücudunuzu kapağın hareket alanının dışında tutun; kapak gaz desteğiyle yukarı kalkar.

Keep your head and body clear of the lid's path when opening; the lid rises with gas-spring assistance.



Bertaraf
Disposal

Ürünü ve gaz amortisörlerini kullanım ömrü sonunda yerel geri dönüşüm kurallarına göre bertaraf edin.

At the end of its life, dispose of the product and gas springs according to local recycling regulations.

Uyarı Warning — **Yasak** Prohibited — **Zorunlu** Mandatory

3 Garanti şartları
Warranty terms

[ ]
YIL GARANTİ
YEAR WARRANTY

Garanti süresi, ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar. Bu süre içinde malzeme ve üretim hatalarından kaynaklanan arızalarda ürün ücretsiz onarılır veya değiştirilir.

The warranty period starts on the date the product is delivered to the consumer. During this period, faults caused by material or manufacturing defects are repaired or replaced free of charge.

Garanti kapsamında
Covered by the warranty

- **Malzeme ve üretim hataları**
  Material and manufacturing defects
- **Normal kullanımda gaz amortisörünün işlevini yitirmesi**
  Loss of gas spring function under normal use
- **Kaynak, sac ve mafsal noktalarında kırılma veya çatlama**
  Breaking or cracking at welds, sheet metal and pivot points
- **Emniyet kilidinin normal kullanımda çalışmaması**
  Failure of the safety lock under normal use

Garanti kapsamı dışında
Not covered by the warranty

- **Montaj kılavuzuna aykırı montaj veya eksik bağlantı**
  Assembly contrary to the guide or missing fasteners
- **Önerilen yatak ağırlığı aralığının dışında kullanım**
  Use outside the recommended mattress weight range
- **Mekanizmada yapılan değişiklikler, orijinal olmayan parçalar**
  Modifications to the mechanism, non-original parts
- **Darbe, düşürme, nakliye ve kullanıcı kaynaklı hasarlar**
  Impact, dropping, transport and user-caused damage
- **Nem, su, kimyasal veya ısı kaynaklı hasarlar**
  Damage caused by moisture, water, chemicals or heat
- **Normal aşınma (plastik pul, burç vb.)**
  Normal wear (plastic washers, bushings, etc.)

Garanti başvurusu Warranty claim

Arıza durumunda mekanizmayı kullanmayı bırakın ve satış belgesi (fatura) ile birlikte satıcınıza veya ERHUN'a başvurun. Başvuruda ürün modeli, satın alma tarihi ve arızanın tanımı (mümkünse fotoğraf) belirtilmelidir. Tüketicinin yasal hakları saklıdır.

If a fault occurs, stop using the mechanism and contact your dealer or ERHUN with the proof of purchase (invoice). State the product model, date of purchase and a description of the fault (with photos if possible). The consumer's statutory rights are not affected.

Üretici Manufacturer

ERHUN

ERHUN Mobilya Ekipmanları

Adres
Address
Süleymaniye OSB Mah., 1. Cd. No:37
16400 İnegöl / Bursa

Telefon
Phone
+90 224 714 94 05

Web
Web
www.erhun.com.tr

Satıcı Dealer

Ünvan
Company name .....

Fatura tarihi / no
Invoice date / no .....

Teslim tarihi
Delivery date .....

Kaşe / İmza
Stamp / Signature